TEILEGUTACHTEN
Nr. 17/0027-01

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO

für das Teil:	Karosseriebausatz bestehend aus: Heckspoiler Sidewings Radlaufverbreiterungen Dachblende
vom Typ:	JE5FP(x)
des Herstellers:	JE Design GmbH Benzstraße 18-20 D-74211 Leingarten
QM-Zertifikat-Nr.:	20 102 82003141
Zertifizierungsstelle:	TÜV AUSTRIA CERT GmbH

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:
Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO §19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen:
Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:
Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

I. Verwendungsbereich

Der Anbau der Teile ist bei folgenden Fahrzeugen möglich:

Fahrzeughersteller: SEAT S.A., Autovia A-2 Km 585, E-08760 Martorell, Espana

Fahrzeug-Typ	Ausführung	Handelsbezeichnung	Genehm.-Nr.
5FP	alle	ATECA	e9*2007/46*6394*..
		CUPRA ATECA	

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

- Der Heckspoiler JE5FP30 ist nur zur Montage an Fahrzeugen mit der Handelsbezeichnung ATECA geeignet und ist nicht mit der Ausstattungslinie „FR“ kombinierbar.
- Die Sidewings JE5FP31 sind nur zur Montage an Fahrzeugen mit der Handelsbezeichnung ATECA geeignet und sind nicht mit der Ausstattungslinie „FR“ kombinierbar.

II. Beschreibung der Teile

Art:	**Heckspoiler**
Typ:	JE5FP(x)
Ausführungen:	JE5FP30
Kennzeichnung:	Hersteller, Teileart und –typ, Fahrzeugtyp
Art/Ort der Kennzeichnung:	auf der Bauteilunterseite halbrechts eingeprägt
Technische Daten / Beschreibung:	
Abmessungen (mm):	
Breite:	1.200
Höhe:	135
Länge:	215
Masse:	ca. 1,5 kg (unlackiert)
Werkstoff:	GFK
Befestigung:	mit der Karosserie verklebt (siehe auch Montageanleitung)

Art:	**Sidewings (paarweise, rechts und links)**
Typ:	JE5FP(x)
Ausführungen:	JE5FP31
Kennzeichnung:	Hersteller, Teileart und –typ, Fahrzeugtyp
Art/Ort der Kennzeichnung:	auf der Bauteilrückseite eingeprägt
Technische Daten / Beschreibung:	
Abmessungen (mm):	
Breite:	120
Höhe:	340
Länge:	45
Masse:	ca. 0,6 kg (Paar, unlackiert)
Werkstoff:	GFK
Befestigung:	mit der Karosserie verklebt (siehe auch Montageanleitung)

II. **Beschreibung der Teile** (Fortsetzung)

Art:	**Radlaufverbreiterungen, mehrteilig (paarweise, rechts und links)**
Typ:	JE5FP(x)
Ausführungen:	zwei
Ausf. A:	JE5FP15
Ausf. B:	JE5FP15-Pocket Style
Kennzeichnung:	Hersteller, Teileart und –typ, Fahrzeugtyp
Art/Ort der Kennzeichnung:	auf der Bauteilinnenseite einlaminiert

Technische Daten / Beschreibung:

Abmessungen (mm):	Vorne	Hinten
Breite:	110	110
Höhe:	440	370
Länge:	960	960

Masse:	ca. 1,8 kg (je Fahrzeugseite, unlackiert)
Werkstoff:	GFK
Befestigung:	mit der Karosserie verklebt (siehe auch Montageanleitung)

Art:	**Dachblende**
Typ:	JE5FP(x)
Ausführungen:	JE5FPDB
Kennzeichnung:	Hersteller, Teileart und –typ, Fahrzeugtyp
Art/Ort der Kennzeichnung:	auf der Bauteilunterseite links eingeprägt

Technische Daten / Beschreibung:

Abmessungen (mm):	
Breite:	1240
Höhe:	110
Länge:	240

Masse:	ca. 3,7 kg ohne LED-Leuchten (unlackiert) ca. 5,1 kg mit LED-Leuchten (unlackiert)
Werkstoff:	GFK
Befestigung:	mit der Karosserie verklebt (siehe auch Montageanleitung)

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen möglichen Umrüstmaßnahmen gibt es folgende Einschränkungen:

1. Für die Verwendung von Sonderrad-Reifen-Kombinationen ist ein gesondertes Gutachten/ABE vorzulegen. Alle darin enthaltenen Auflagen zu Freigängigkeit und Radabdeckungen sind in Verbindung mit dem Karosseriebausatz zu betrachten.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller:

- Dieses Teilegutachten und eine Montageanleitung sind mit den Teilen mitzuliefern. Die Montageanleitung ist Bestandteil des Teilegutachtens. Mit der Beigabe bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Fahrzeughalter:

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 und 2 dieses Teilegutachtens aufgeführten Auflagen und Hinweise sind zu beachten.
- Der Umbau hat in einer Fachwerkstatt zu erfolgen.

Auflagen und Hinweise für den Einbaubetrieb:

- Die Angaben der Montageanleitung sind genau zu beachten.
- Eine Lackierung der Teile ist zulässig, sofern die Kennzeichnung weiterhin deutlich sichtbar bleibt.

Auflagen und Hinweise für die Änderungsabnahme:

- Auf fachgerechte Befestigung der Teile entsprechend der mitzuliefernden Montageanleitung ist zu achten.
- Durch den Anbau der Teile verändern sich die Abmessungen und das Leergewicht des Fahrzeugs.
- Das Teilegutachten ist nach erfolgter Abnahme durch den Kraftfahrzeugsachverständigen einzubehalten.
- Die Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen (Punkt III.) sind zu beachten.
- Der Anbau der Karosseriebauteile ist auch einzeln (bzw. paarweise) zulässig.
- Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld:	Eintragung
19	(+80)
20	(+15)
G	(+ Summe des Gewichts der Anbauteile unter Punkt II.)
22	m. Karosseriebausatz der Fa. JE Design, best. a. Heckspoiler, Kennz.: JE5FP30; Sidewings, Kennz.: JE5FP31; Radlaufverbreiterungen, Kennz.: JE5FP15; Dachblende, Kennz.: JE5FPDB*

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Der Karosseriebausatz wurde geprüft entsprechend dem VdTÜV-Merkblatt 744 „Prüfung von äußeren Fahrzeugteilen an Kraftfahrzeugen der Klassen M1 und N1“ in der Fassung 07.2012. Der Karosseriebausatz genügt den darin enthaltenen Anforderungen. Insbesondere wurden folgende Prüfkriterien untersucht:

- Fahrverhalten
Bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Prüffahrzeuges wurden keine negativen Auswirkungen auf das Fahrverhalten festgestellt.

- Luftwiderstand
Vergleichsmessungen der Höchstgeschwindigkeit ergaben keine über die Messgenauigkeit hinausgehende Änderung.

- Auftrieb
Es wurde keine technisch bedenkliche Entlastung des Fahrzeuges festgestellt.

- Anbau
Der Anbau ist als dauerhaft und sicher anzusehen, wenn die Anbauteile nach der mitzuliefernden Montageanleitung angebaut werden. Die Gefahr oder Schwere von Verletzungen wird durch den Anbau nicht vergrößert.

- Äußere Gestaltung
Hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten entsprechen die Anbauteile in Anbaulage der ECE-R 26. Die Anbauteile sind aus splittersicherem Material hergestellt.

- Lichttechnische Einrichtungen
Die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen werden durch den Anbau des o.a. Karosseriebausatzes in ihrer Wirkung und Anbau nicht beeinträchtigt. Bei Anbau der Dachblende mit LED-Leuchten erfüllt das Fahrzeug weiterhin die Anforderungen der ECE-R 48.

- Fahrzeugabmessungen
Durch den Anbau des o. a. Karosseriebausatzes erhöhen sich die Fahrzeugabmessungen.

- Wirksamkeit der Radabdeckungen
Am Prüffahrzeug waren die Anforderungen der VO (EG) Nr. 661/2009 i.V.m. VO (EU) Nr. 1009/2010 erfüllt. Auf Punkt III.2 dieses Teilegutachtens wird hingewiesen.

- Gewicht
Durch den Anbau erhöht sich das Leergewicht des Fahrzeugs um die Summe der verbauten Einzelteile. Die Gewichte sind unter Punkt II. dieses Teilegutachtens aufgeführt.

VI. Anlagen:

Anlage I: Fotoblatt (Blatt 1 bis 3)
Anlage II: Montageanleitung (Blatt 1 bis 30)

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Auflagen und Hinweise insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Der Hersteller (Inhaber der Teilegutachtens) hat den Nachweis erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 - 7 und die unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei Änderungen der Teile oder wenn vorgenommene Änderungen an den beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwen-dung der Umrüstung beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grund-lagen.

Prüflaboratorium FAKT GmbH, benannt von der Benennungsstelle
Des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
unter der Registrier-Nr. KBA-P 00013-01

Heimertingen, den 06.02.2019

FAKT GmbH Prüflaboratorium DIN EN ISO/IEC 17025 KBA-P 00013-01 Kraftfahrtechnisches Prüf- und Ingenieurzentrum

B.Eng. Gebauer

Fotoblatt

Heckspoiler JE5FP30 in Verbindung mit Sidewings JE5FP31

Radlaufverbreiterung JE5FP15 Anbauseite vorne

Radlaufverbreiterung JE5FP15 Anbauseite hinten

Radlaufverbreiterung JE5FP15-Pocket Style

Dachblende JE5FPDB

JE DESIGN

Heckspoiler
Seat Ateca 5FP
Typ-Nr.: JE5FP30

Montageanleitung

Benötigtes Werkzeug:	Beiliegendes Montagematerial:
1x Kreppband	1x Plastikspatel
1x Schleifpapier P180	1x Karosseriekleber mind. 80ml
1x Lappen	1 x Selbstklebeschild silber 11 x 59 mm
1x Bremsenreiniger	1 x Selbstklebeschild schwarz 11 x 59 mm

Montageanleitung JE5FP30 Heckspoiler Seat Ateca 5FP

1. Bringen Sie den Heckspoiler in Montageposition. Markieren Sie diese mit Kreppband, um später eine saubere und passgenaue Montage zu gewährleisten. Achten Sie hierbei besonders auf den Abstand zur Kante Dach – Heckklappe bei geöffneter Heckklappe. Dieser sollte nicht zu gering gewählt werden, da sonst ein reibungsloses öffnen der Heckklappe nicht mehr möglich ist !

2. Schleifen Sie die Klebefläche des JE DESIGN Heckspoilers mit Schleifpapier P180 an.

JE DESIGN Heckspoiler mit markierten Klebeflächen (3 x)

Klebeflächen mit Schleifpapier P180 anrauen

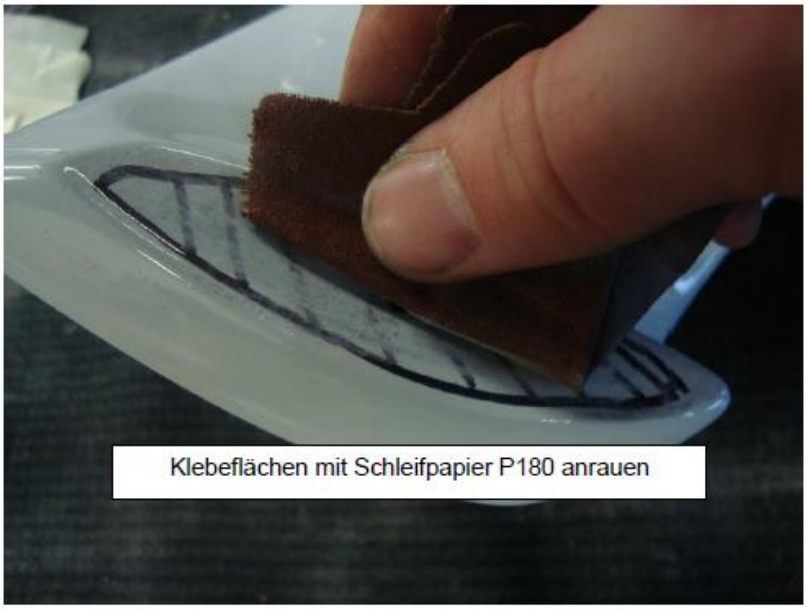

3. Reinigen Sie nun die angerauten Flächen mit Bremsenreiniger, sodass diese staub- und fettfrei sind.

Angeraute Flächen mit Bremsenreiniger staub -und fettfrei reinigen

4. Vor der eigentlichen Montage müssen die Klebeflächen auf der Oberseite der Heckklappe ebenfalls mit Bremsenreiniger gereinigt werden, sodass diese staub- und fettfrei sind.

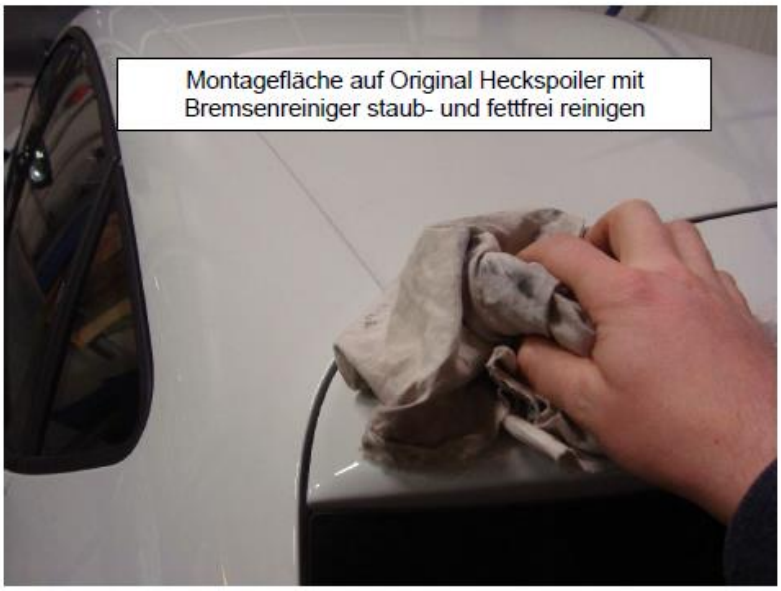

Montagefläche auf Original Heckspoiler mit Bremsenreiniger staub- und fettfrei reinigen

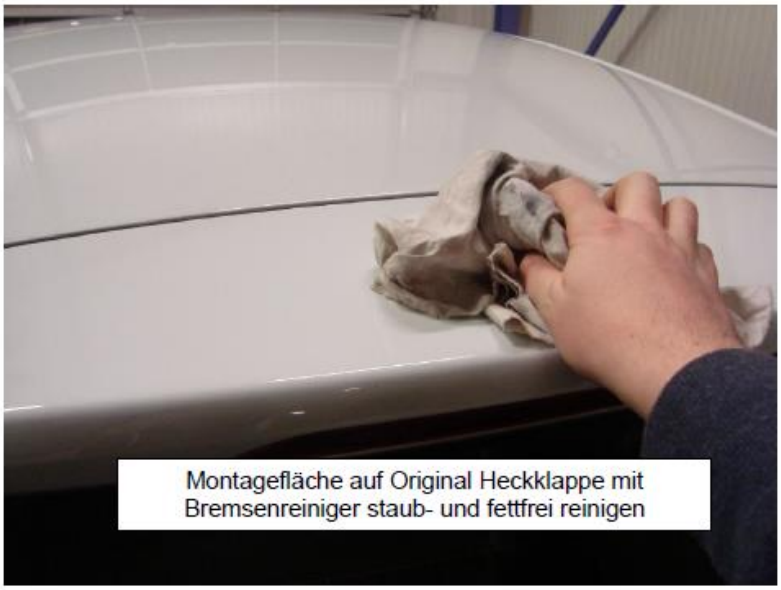

5. Jetzt wird der Kleber in ausreichender Menge gleichmäßig auf den JE DESIGN Heckspoiler aufgetragen.

6. Der JE DESIGN Heckspoiler wird jetzt in der vorher markierten Position montiert und anschließend mit Kreppband fixiert.

7.

8. Entfernen Sie den überschüssigen Kleber mittels dem mitgelieferten Spatel.

9. Der Kleber muss anschließend 24h aushärten. Das Fahrzeug darf in dieser Zeit nicht bewegt werden.

10. Mitgeliefertes JE DESIGN Selbstklebelogo in die dafür vorgesehene Einprägung an Heckspoiler anbringen.

Lackieranweisung:

Der Heckspoiler muss vor der Lackierung unbedingt auf Passgenauigkeit überprüft werden.

Bitte übergeben Sie Ihren JE DESIGN Heckspoiler zur fachgerechten Lackierung einem Lackierfachbetrieb.
Die Lackierung Ihres Heckspoilers darf ausschließlich bei Raumtemperatur aushärten.

Die Entlüftung Bohrung an Unterseite darf nicht verschlossen sein. Dadurch „atmet" der Heckspoiler bei unterschiedlichen Temperaturen.

Die Entlüftung Bohrung an Unterseite darf nicht verschlossen sein. Dadurch „atmet" der Heckspoiler bei unterschiedlichen Temperaturen.

JE DESIGN

sidewings
Seat Ateca 5FP
Typ-Nr.: JE5FP31 li / re

Montageanleitung

Benötigtes Werkzeug:	Beiliegendes Montagematerial:
1x Kreppband	1x Plastikspatel
1x Schleifpapier P180	1x Karosseriekleber mind. 80ml
1x Lappen	1 x Glasprimer 10ml mit Schwamm
1x Bremsenreiniger	

Montageanleitung JE5FP31 sidewings Seat Ateca 5FP

1. Bringen Sie die sidewings auf der Heckscheibe links und rechts am Rand in Montageposition. Markieren Sie diese mit Kreppband, um später eine saubere und passgenaue Montage zu gewährleisten.

2. Schleifen Sie die Klebefläche der JE DESIGN sidewings mit Schleifpapier P180 an.

3. Reinigen Sie nun die angerauten Flächen mit Bremsenreiniger, sodass diese staub- und fettfrei sind.

4. Vor der eigentlichen Montage müssen die Klebeflächen auf der Heckscheibe ebenfalls mit Bremsenreiniger gereinigt werden, sodass diese staub- und fettfrei sind.

Montagefläche auf Original Heckscheibe nach dem Reinigen mit Glasprimer behandeln. Dazu Schwammaufsatz soweit in Tube einschrauben, bis Primer auf Schwamm gleichmäßig austritt . Dann auf der Klebefläche der Heckscheibe Primer aufbringen.

5. Jetzt wird der Kleber in ausreichender Menge gleichmäßig auf die JE DESIGN sidewings aufgetragen.

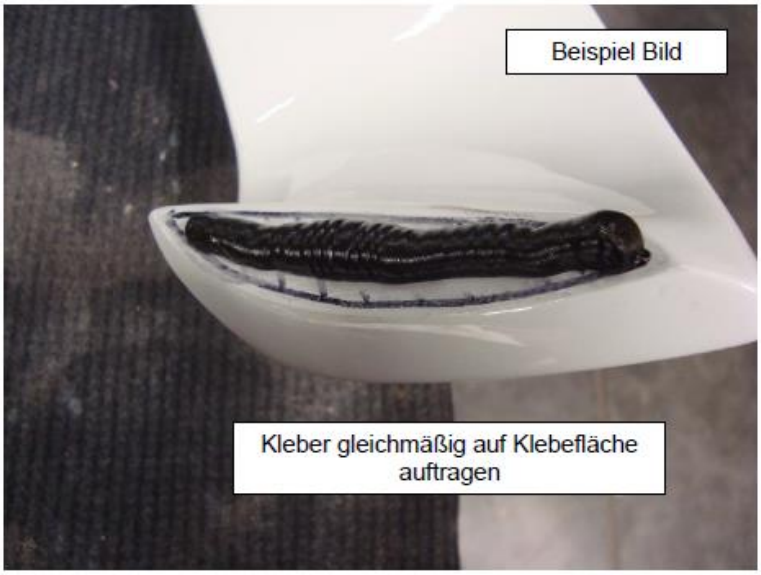

6. Der JE DESIGN sidewings werden jetzt in der vorher markierten Position montiert und anschließend mit Kreppband fixiert.

7. Entfernen Sie den überschüssigen Kleber mittels dem mitgelieferten Spatel.
8. Der Kleber muss anschließend 24h aushärten. Das Fahrzeug darf in dieser Zeit nicht bewegt werden.

Lackieranweisung:

Die sidewings müssen vor der Lackierung unbedingt auf Passgenauigkeit überprüft werden.

Bitte übergeben Sie Ihre JE DESIGN sidewings zur fachgerechten Lackierung einem Lackierfachbetrieb.
Die Lackierung Ihrer sidewings darf ausschließlich bei Raumtemperatur aushärten.

Die Entlüftung Bohrung an Unterseite darf nicht verschlossen sein. Dadurch „atmen" die sidewings bei unterschiedlichen Temperaturen.

Montageanleitung JE5FP31 sidewings Seat Ateca 5FP

Montageanleitung **JE5FP15** **SEAT Ateca-Cupra Ateca 5FP**

JE DESIGN
Radlaufverbreiterung Seat Ateca / Cupra Ateca 5FP
Typ-Nr.: JE5FP15

Radlaufverbreiterungssatz besteht aus insgesamt 10 Teilen :

- Stoßfänger vorne links / rechts
- Kotflügel vorne links / rechts
- Türaufsatz hinten links / rechts
- Seitenteil hinten links / rechts
- Stoßfänger hinten links / rechts

HINWEIS !!! VORBEREITUNG RADFREIGANG

Unsere Radlaufverbreiterungen bieten ausreichende Radabdeckung für folgende Radgrößen:

6.0 x 16 ET 43 m. 215/65 R 16 All Terrain mit Distanzscheibe 40 mm dick
8.0 x 19 ET 45 m. 245/40 R 19 mit Distanzscheibe 40 mm dick
10 x 19 ET 30 m. 265/35 R 19
10 x 20 ET 35 m. 265/30 R 20 oder 275/30 R 20

Vor Montage / Verklebung ist unbedingt der Radfreigang zu prüfen, und ggf, herzustellen. Bei der Verwendung von
10 x 19 ET 30 m. 265/35 R 19
10 x 20 ET 35 m. 265/30 R 20 oder 275/30 R 20
ist der Kotflügel hinten um ca. 20 – 25 mm mit der Bördelmaschine im Bereich der Radmitte und 10 cm in und gegen Fahrtrichtung aufzuweiten. Je nach verwendeter Tieferlegung / Reifenfabrikat bzw. Ausführung kann die erforderliche Nacharbeit variieren. Daher ist eine gewünschte Tieferlegung vor der Montage der Radlaufverbreiterungen zu montieren.

Die Bilder dieser Montageanleitung beziehen sich auf die Radgröße 10 x 20 ET 35 m. 275/30 R 20 in Verbindung mit einer Tieferlegungsfeder ca. 35 mm mit Originalstoßdämpfern bei Cupra Ateca 5FP.

1.) Gewünschte Tieferlegung montieren und Fahrwerk auf korrekte Höhe (bei Gewindefahrwerk) einstellen. Fahrwerksgeometrie (Spur / Sturz etc.) überprüfen und auf Herstellervorgaben einstellen.

2.) Gewählte Rad / Reifenkombination montieren, und auf Freigang zu Karosserie-, Brems- und Fahrwerksteilen achten.

Montageanleitung **JE5FP15** **SEAT Ateca-Cupra Ateca 5FP**

3.) Mit Tesakrepp Original Radlaufabdeckung abkleben und mit Textmarker den Bereich der Nacharbeit markieren. Von der Radmitte aus, ist ein Bereich von 10 cm in und entgegen der Fahrtrichtung um ca. 20 – 25 mm aufzuweiten.

Montageanleitung **JE5FP15** **SEAT Ateca-Cupra Ateca 5FP**

4.) Bördelmaschine an Radnabe montieren und den Bereich der Nacharbeit langsam mit Fön erwärmen.

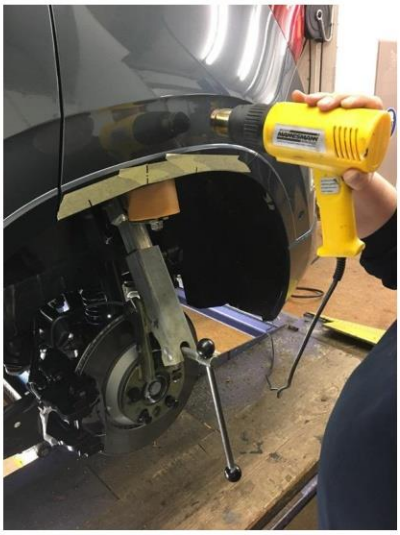

5.) Mit Bördelmaschine den Bereich nun langsam durch Hin und Her Bewegen bearbeiten / aufweiten. Solange bearbeiten bis der erforderliche Radfreigang hergestellt ist. Immer wieder Rad Freigang prüfen, indem das Fahrzeug diagonal (über Kreutz) belastet wird, z.B. durch Auffahrrampen.

Montageanleitung **JE5FP15** **SEAT Ateca-Cupra Ateca 5FP**

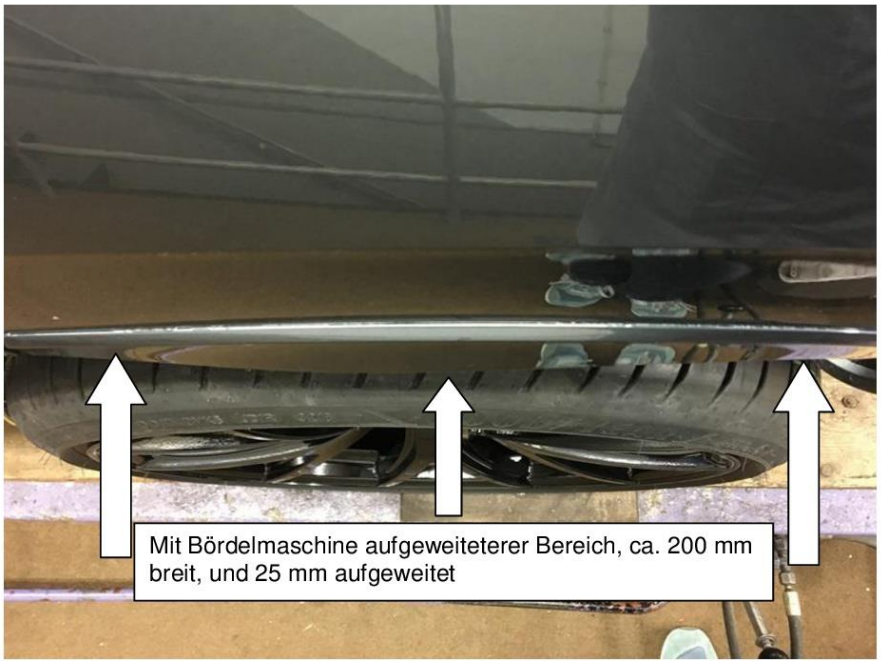

6.) JE DESIGN Radlaufverbreiterung anhalten und mit Textmarker (Edding o.ä.) nun den aufgeweiteten Bereich auf die Radlaufverbreiterung von innen übertragen.

7.) Diesen Bereich nun deutlich kennzeichnen und mit Multischneider den Bereich freisparen.

8.) Mit Schleifpapier den Bereich glätten.

Nun beginnt der eigentliche Teil der Montage

Montageanleitung **JE5FP15** **SEAT Ateca-Cupra Ateca 5FP**

Montageanleitung

Benötigtes Werkzeug:	Beiliegendes Montagematerial:
1 x Klebeband	1 x Karosseriekleber 310 ml schwarz
1 x Bogen Schleifpapier Körn. 200	1 x Primer 15 ml Nr. 5600-1
1 x Pinsel	1 x Kunststoff Spatel
1 x Kartuschenauspresspistole	
1 x Waschbenzin, alternativ auch Bremsenreiniger möglich	

1.) Sämtliche Klebefläche an den JE DESIGN Radlaufverbreiterungen mit Schleifpapier anrauen, mit Waschbenzin staub- und fettfrei reinigen und Primer mit Pinsel auf Innenfläche der JE DESIGN Radlaufverbreiterungen aufbringen.

Montageanleitung JE5FP15 SEAT Ateca-Cupra Ateca 5FP

Reinigen und Primern der Klebefläche

Aufbringen des Karosserieklebers mittels Kartusche auf die Klebefläche

Montageanleitung **JE5FP15** **SEAT Ateca-Cupra Ateca 5FP**

2.) JE DESIGN Radlaufverbreiterungen in Montageposition bringen. Und Verklebung an Radlauf mit Klebeband fixieren, und überschüssigen Kleber entfernen.

Montageanleitung **JE5FP15** **SEAT Ateca-Cupra Ateca 5FP**

3.) Verklebung muss mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur (20 Grad Celsius) aushärten.

4.) JE DESIGN Radlaufverbreiterungen auf korrekte, sichere Befestigung überprüfen.

Lackieranweisung:

Die Radlaufverbreiterungen müssen vor der Lackierung unbedingt auf Paßgenauigkeit überprüft werden.

Bitte übergeben Sie Ihre JE DESIGN Radlaufverbreiterungen zur fachgerechten Lackierung einem Lackierfachbetrieb.

Die Lackierung Ihrer Radlaufverbreiterungen darf ausschließlich bei Raumtemperatur aushärten.

JE DESIGN

Dachblende mit LED-Leuchten
Seat Ateca 5FP
Typ-Nr.: JE5FPDB

Montageanleitung

Benötigtes Werkzeug:	Beiliegendes Montagematerial:
1x Kreppband	1x Plastikspatel
1x Schleifpapier P180	1x Karosseriekleber 300 ml
1x Lappen	1x Primer
1x Bremsenreiniger	1x Abzweigverbinder
	1x Sicherung 7,5 A

Reinigen und Primern der Klebefläche

1. Sämtliche Klebeflächen an der Dachblende und den Montageadaptern mit Schleifpapier anrauen, mit Waschbenzin staub- und fettfrei reinigen und Primer mit Pinsel auf Innenfläche der Klebeflächen aufbringen.
Danach das ganze 15 Minuten durchlüften lassen.

2 .Montageadapter Fahrerseite innen mit doppelseitigem Klebeband in Aussparung kleben. Dies erleichtert die spätere Kabelmontage. Anschließend Klebeband abziehen und Kabel in der Aussparung verlegen.

Aufbringen des Karosserieklebers mittels Kartusche auf die Klebefläche

3. Montageadapter in Montageposition bringen und Verklebung am Dach mit Klebeband ggf. fixieren , überschüssigen Kleber entfernen.

Montageanleitung Dachblende mit LED-Leuchten Seat Ateca 5FP

4.Kabel in eigentliche dachblende über Bohrung einfädeln, Dachblende auflegen und vorne an der Scheibe ausrichten.

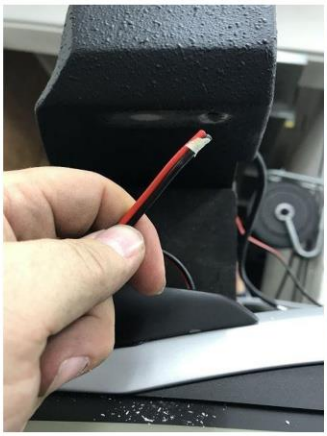

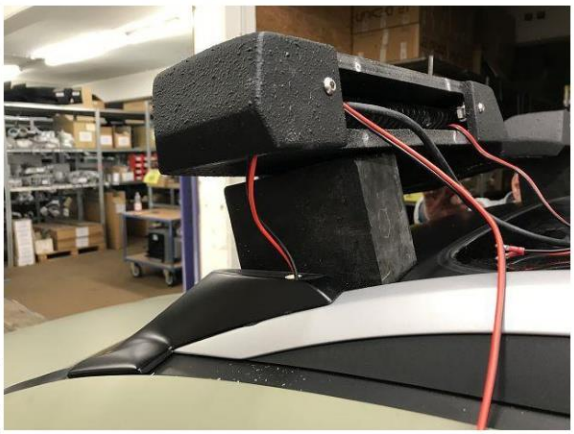

Elektrische Verbindung der JE DESIGN Dachblende mit LED-Leuchten

1. Motorhaube öffnen

2. Schlüssel von Zündschloss abziehen.

3. Batterie in folgender Reihenfolge abklemmen:
Zuerst – Klemme (Schwarz / Masse pol), dann + Klemme (Rot) abklemmen.

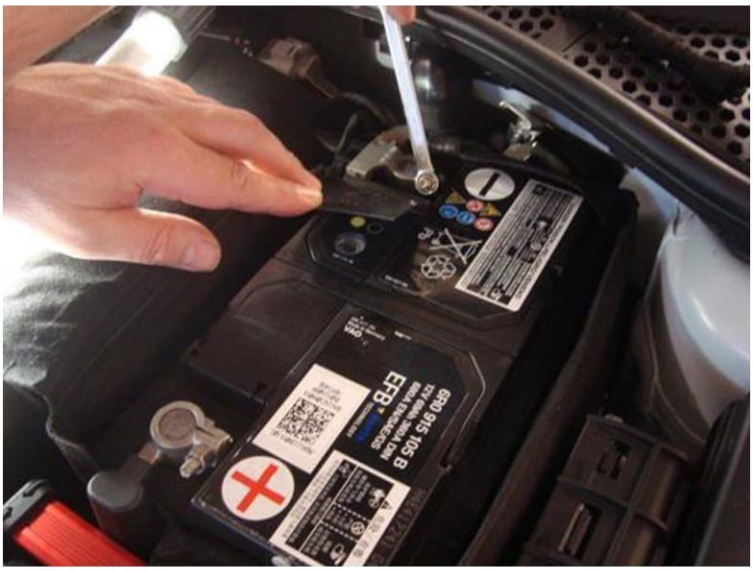

4.Zündung einschalten, 5 Sekunden warten, Zündung aus, Schlüssel abziehen.
(für Tiefenentladung)

5. Kabel vom verklebten Bauteil oberhalb der Länge seitlich nach unten in die Ecke der Abschlussleiste Windschutzscheibe drücken.

6. Restliches Kabel unterhalb der Motorhaube durchreichen. Hierbei das Kabel wie abgebildet „S“ förmig seitlich an den Plastik Komponenten vorbei führen und nach unten drücken.

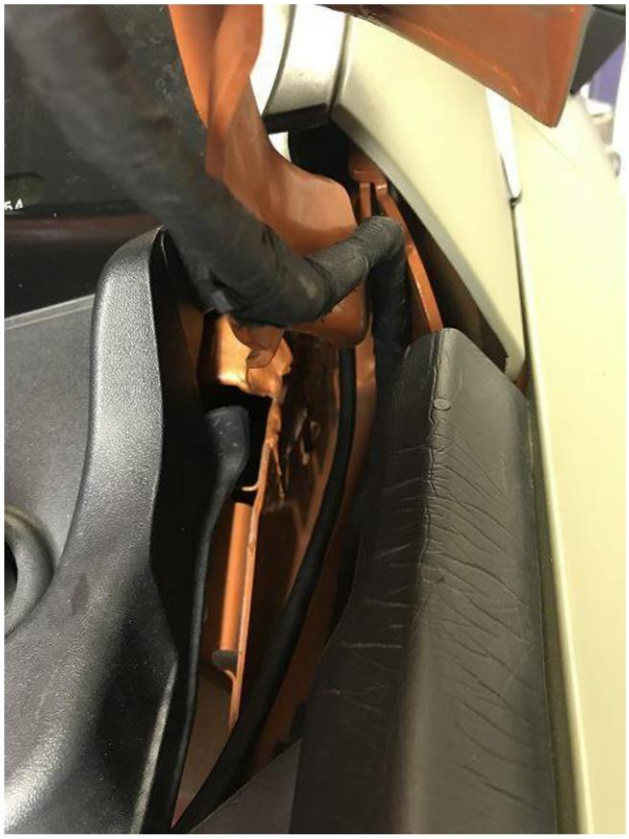

7. Seitliche Verkleidung nun anheben und Kabel darunter legen

Montageanleitung Dachblende mit LED-Leuchten Seat Ateca 5FP

8. Das Schwarze Kabel (Masse) von der JE DESIGN Dachblende mit LED-Leuchten nun links herlangt führen, so dass es über den Masse Anschlusspol mit der Karosserie verbunden zu werden kann. Kabel danach hinter die Verkleidung legen. (Bild 1-3)

Bild 1

Bild 2

Bild 3

9. Elektrische Anschluss Verbindung vom Scheinwerfer lösen .Rote Ader von der JE DESIGN Dachblende mit LED-Leuchten zum Seat Ateca Scheinwerfer links legen und das Kabel mit dem Kabelabzweigverbinder an klemme „3 Schwarz/Lila“ verbinden.

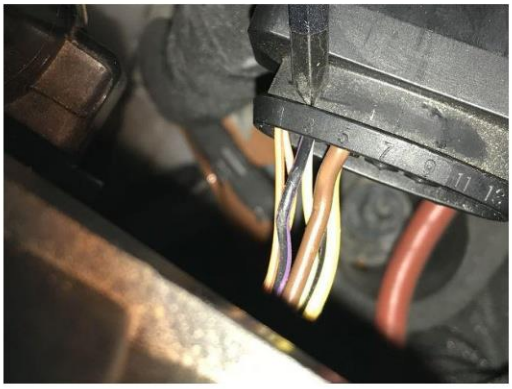

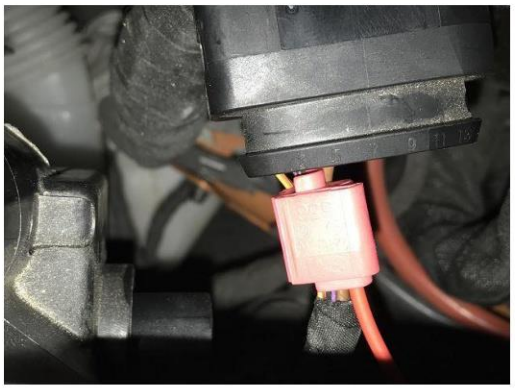

10. Sicherung von der JE DESIGN Dachblende mit LED-Leuchte auf korrekten und festen Sitz überprüfen. Stecker vom Scheinwerfer wieder mit der Beleuchtungseinrichtung verbinden. Danach die Batterie wie oben angegeben in umgekehrter Reihenfolge anschließen.